


# ÁLLÓABLAK ÉS TETŐCSATLAKOZÁS

WAKAFLEX KÉMÉNY- ÉS FALSZEGÉLLEL

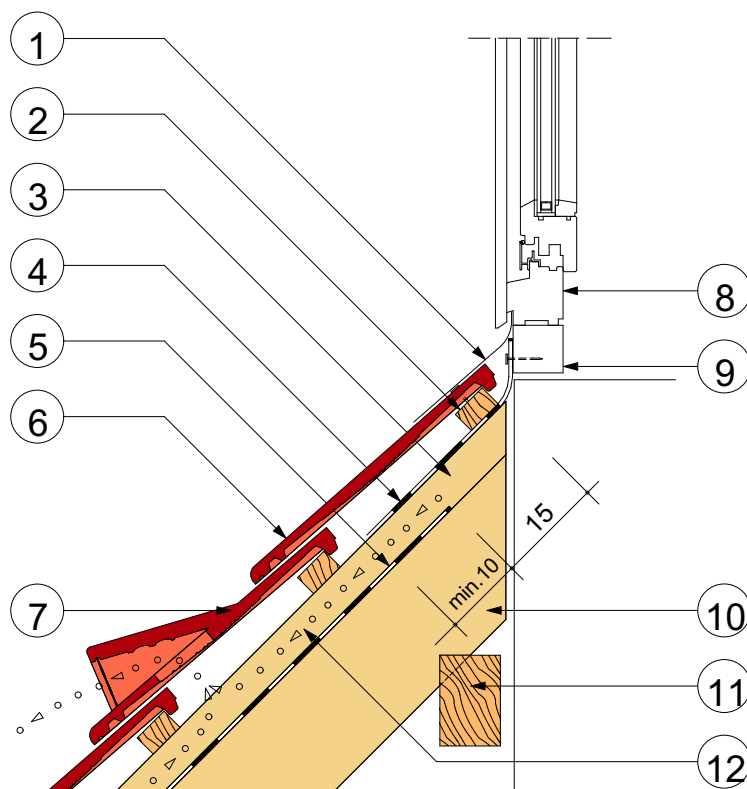

1. WAKAFLEX KÉMÉNY- ÉS FALSZEGÉLY
2. LÉC ..... / ..... mm
3. ELLENLÉC ..... / ..... mm
4. ALÁTÉTHÉJAZAT CSÍK, MIN. 35 cm SZÉLES  
(PÁRAZÁRÓ TETŐFÓLIA ESETÉN)
5. BRAMAC ALÁTÉTHÉJAZATOK
6. BRAMAC SÍK, HORNÝOLT TETŐCSEREPEK
7. SZELLŐZŐCSERÉP  
(A 6. PONTBAN FELTÜNTETETT TETŐCSEREPEKHEZ)
8. ÁLLÓABLAK
9. ABLAKTOK KIEGÉSZÍTÉS
10. SZARUFA
11. SZELEMEN
12. SZELLŐZŐLEVEGŐ

\* VIHARKAPOCCSAL, CSAVAROZÁSSAL VAGY SZEGEZÉSSSEL RÖGZÍTVE.

## Megnevezés:

Állóablak és tetőcsatlakozás  
Wakaflex kémény- és falszegéllyel

A részlettervek csupán ajánlott megoldásokat tartalmaznak, felhasználásuk tervezői döntés kérdése, nem pótolják, illetve nem helyettesítik a tervezői munkát, a kivitelezési dokumentáció csomóponti részletterveit. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átvételét.

## Kapcsolat:

Papp Norbert  
alkalmazástechnikai tanácsadó  
Bramac: KR  
8200 Veszprém, Házgyári út 1.  
Tel.: +36 88 590 896  
Mob.: +36 30 599 6993  
Fax.: +36 88 590 342  
Email: [norbert.papp@bramac.com](mailto:norbert.papp@bramac.com)  
[www.bramac.hu](http://www.bramac.hu)

## Méretarány:

M = 1:10  
2017.01.04.